

Modules radio, usb, sd card, bluetooth

voilà une traduction approximative de la notice et une photo du branchement de deux modèles différents.

Module avec bluetooth module récepteur audio, lorsque le téléphone cellulaire et le module bluetooth sont connectés, les fichiers MP3 sont envoyés via bluetooth au module récepteur bluetooth à jouer, ce qui a grandement contribué à la fonction et au succès du produit. Avec sa carte de décodage MP3, il peut jouer la carte TF fichiers U MP3, ainsi que la diffusion de la radio. (Ce produit existe aussi sans bluetooth fonction d'appel, sans amplificateur de puissance, seulement se connecter à un amplificateur externe)

- * Prise en charge de signal interrupteur directly. Support USB, TF-carte*
- * Prise en charge bluetooth (Bluetooth3.0 EDR) (après été jumelé avec les téléphones mobiles peuvent réaliser lecture de musique sans fil)*
- * Support USB / TF / Bluetooth / FM / LINE switch. MP3 / WMA, WAV sans perte de qualité musicale: puce de décodage.*
- * Interrupteur support USB / carte TF, PREV, NEXT, avance rapide, retour rapide, volume, EQ, lecture / pause, stop, répétition unique, muet, l'arrêt et l'élection directe.*
- * Soutien Bluetooth PREV, NEXT, volume, EQ, lecture / pause, mute, la désactiver.*
- * Prise en charge FAT16, FAT32 system. Support de fichier pour MP1 Layer3, MP2 Layer3, version MP3 Layer3 des chansons song. Support 32-320 kbps MP3.*
- * fonction mémoire: chansons (playlist) et le volume avant la mise hors tension.*

Remarque: les téléphones non-intelligents (Android) doivent entrer le mot de passe - 0000

Décodage conseil mode de lecture instruction

carte de décodage en l'absence de carte mémoire ou disque U, démarre par défaut en mode "entrée audio", la ligne d'affichage de l'écran Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à distance pour le mode Bluetooth, l'écran affiche "BLUE", peut ouvrir une connexion Bluetooth de recherche à ce moment- Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à distance en mode radio, la fréquence de radio FM d'affichage de l'écran, appuyez longuement sur "PLAY" canal de recherche automatique de bouton Appuyez sur "MODE" sur le panneau ou le commutateur de commande à distance sur le disque ou la carte mémoire "Play Mode" U, l'écran affiche le calendrier de la chanson

L'instruction de la télécommande

- 1. POWER: touche STANDBY .*
- 2. MODE: TF carte et disque U: séquence de commutation pour USB → TF → Bluetooth → FM → AUX; Only U disque: séquence de commutation pour USB → Bluetooth → FM → AUX; Seule la carte de TF: séquence de commutation pour TF → Bluetooth → FM → AUX; Il n'y a pas USB et carte TF: séquence de commutation pour FM → AUX → Bluetooth.*
- 3. PREV: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour PREV; Dans le MODE / SD USB, appuyez longuement sur pour rembobinage rapide; en mode FM, appuyez brièvement sur pour dernier canal, appuyez longuement sur la recherche de balayage dernier canal. SUIVANT: En MODE / TF / Bluetooth USB, appuyez brièvement sur pour PROCHAINE; En mode USB / TF, appuyez longuement sur avance rapide, en mode FM, appuyez brièvement sur pour canal suivant, appuyez longuement sur la recherche pour la numérisation de la chaîne suivante.*
- 4. VOL +: courte pression longue / pour la musique. VOL -: courte pression longue / pour la musique.*
- 5. REP: En MODE / TF USB, est la clé de contact entre répétition unique et ensemble du cycle où la musique de jeu, démarrage pour tout le cycle.*
- 6. STOP: Dans le MODE / TF USB, appuyez brièvement sur pour arrêter la lecture de la musique.*
- 7. MUTE: MUTE, appuyez sur pour MUTE, appuyez de nouveau pour annuler (peut également annuler en VOL- / VOL +).*
- 8. EQ: Champ acoustique MODE.The NORMAL → → BAS POP → → ROC JAZZ → → CLA CUT → NORMAL*
- 9. PLAY / PAUSE: En mode USB / SD / Bluetooth pour PLAY / PAUSE; Dans le mode FM, appuyez longuement sur pour rechercher tous les canaux.*


Spécification

hauteur d'installation: 92 mm de large

trou d'installation: 83 x 20 x 38 mm

*Dimensions: 107 (W) * 25 (H) * 38 (profondeur) mm*

Tension d'entrée: 7-12v

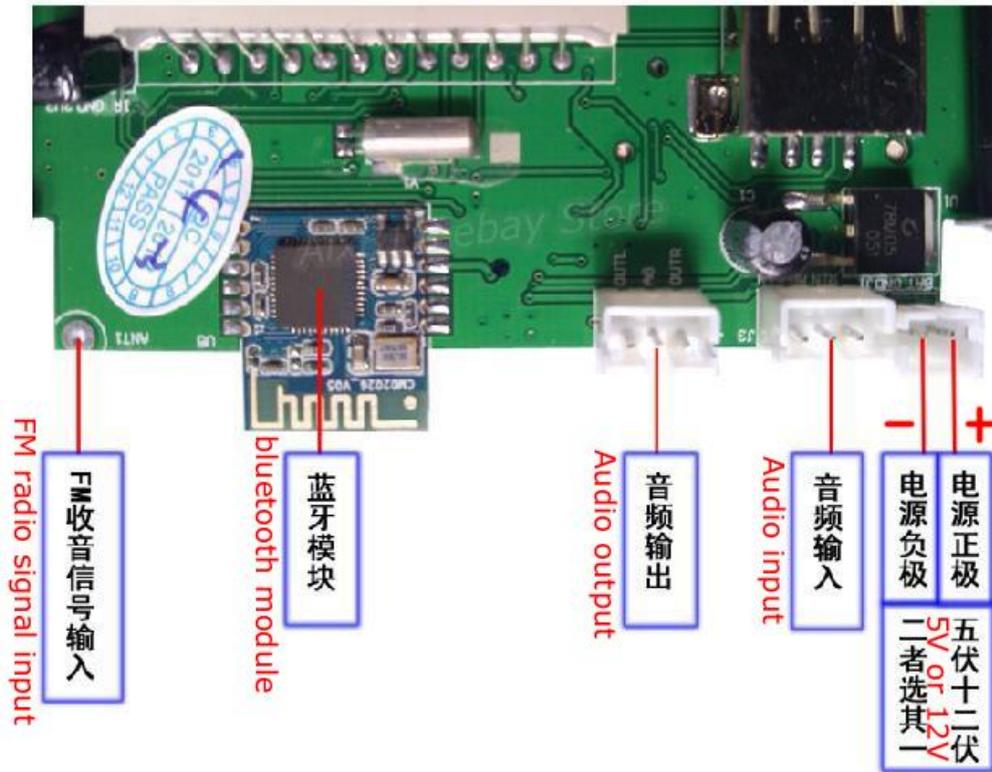

L'emplacement des connecteurs peut varier d'un modèle à l'autre, Le mien est légèrement différent Dans tous les cas il faut suivre la sérigraphie à coté des prises !

